

Pro'sKit®

DES1136

PT-1136F

Destornillador inalámbrico



Manual de usuario

© 2016 Copy Right by Prokit's Industrial Co., Ltd



Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar la herramienta.

Normas generales de seguridad



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

Conservar este manual en lugar seguro para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica conectada a la red eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica a batería (inalámbrica).

1. Área de trabajo

- a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras pueden provocar accidentes.
- b) No use herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- c) Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados mientras usa una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control de la misma.

2. Seguridad eléctrica

- a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún adaptador de enchufe con herramientas eléctricas con conexión a tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
 - b) Evite el contacto corporal con superficies con conexión a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
 - c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
 - d) No maltrate el cable. Nunca lo utilice para transportar, tirar de la herramienta eléctrica ni para desenchufarla. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
 - e) Al utilizar una herramienta eléctrica en exteriores, utilice un cable alargador apto para exteriores.
- El uso de un cable apto para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f) Si es inevitable utilizar herramientas eléctricas en un lugar húmedo, utilice un dispositivo de corriente residual (DCR). El uso de un DCR reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3. Seguridad personal

- a) Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
- b) Utilice equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos. El uso de equipo de seguridad como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, según las condiciones, reducirá las lesiones personales.
- c) Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de enchufar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o enchufar herramientas eléctricas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
- d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave o una llave inglesa dejadas en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica pueden provocar lesiones personales.

- e) No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- f) Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

4. Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

- a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada.
- b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta eléctrica accidentalmente.
- d) Guarde las herramientas eléctricas que no estén en uso fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con ellas o con estas instrucciones las usen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios sin la capacitación necesaria.
- e) Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, roturas de piezas o cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
- f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado y filos afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
- g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.

5. Uso y cuidado de las herramientas a batería

- a) Recargue únicamente con el adaptador especificado por el fabricante. Un adaptador adecuado para un tipo de batería puede suponer un riesgo de incendio al utilizarse con otro tipo de batería.
- b) Utilice las herramientas eléctricas únicamente con las baterías diseñadas para ellas. El uso de otras baterías puede suponer un riesgo de lesiones e incendio.
- c) En condiciones de uso abusivo, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. Si ocurre contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- d) Para garantizar la máxima vida útil de una batería nueva, cárguela siempre antes de usarla.
- e) La batería se descargará si no la utiliza durante un tiempo prolongado. Cárguela cada 40-50 días.
- f) Guarde la herramienta eléctrica en un ambiente seco y a una temperatura adecuada. Acelerará la descarga en entornos con temperaturas demasiado altas o bajas. La humedad alta dañará la batería y oxidará la herramienta eléctrica.

6. Mantenimiento

Encargue el mantenimiento de su herramienta eléctrica a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la herramienta eléctrica.

Consejos de seguridad para la batería recargable

Utilice únicamente la batería incluida con la herramienta y el adaptador incluido. Proteja la batería y el adaptador de la humedad. No utilice el adaptador en exteriores.


Cuando no esté en uso y antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento, desconecte el adaptador de la fuente de alimentación. No abra ni intente reparar la batería ni el adaptador. Si alguna pieza está defectuosa, solicite su reparación a un técnico cualificado. Cargue la batería únicamente a una temperatura ambiente (del aire circundante) de entre 10 °C y 40 °C. Una batería cargada puede utilizarse para alimentar la máquina a una temperatura ambiente de entre 0 °C y 50 °C. Cuando no la utilice, guarde la batería en un lugar seco, entre 10 °C y 30 °C.



¡Importante! ¡Peligro! Nunca cortocircuite la batería ni la exponga a la humedad. No la guarde junto con piezas metálicas que puedan cortocircuitar los contactos. La batería podría sobrecalentarse, arder o explotar.

Si alguna persona entra en contacto con ácido o fluidos o sustancias internas similares contenidas en la batería, lávese inmediatamente con abundante agua. Si estas sustancias entran en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua y acuda a un médico inmediatamente. No arroje la batería recargable al fuego ni al agua. Puede explotar. La batería recargable no debe desecharse en la basura doméstica, independientemente de si está usada o no. Debe devolverla a un punto de recogida de baterías local de acuerdo con la normativa sobre baterías.

Descripción de las partes

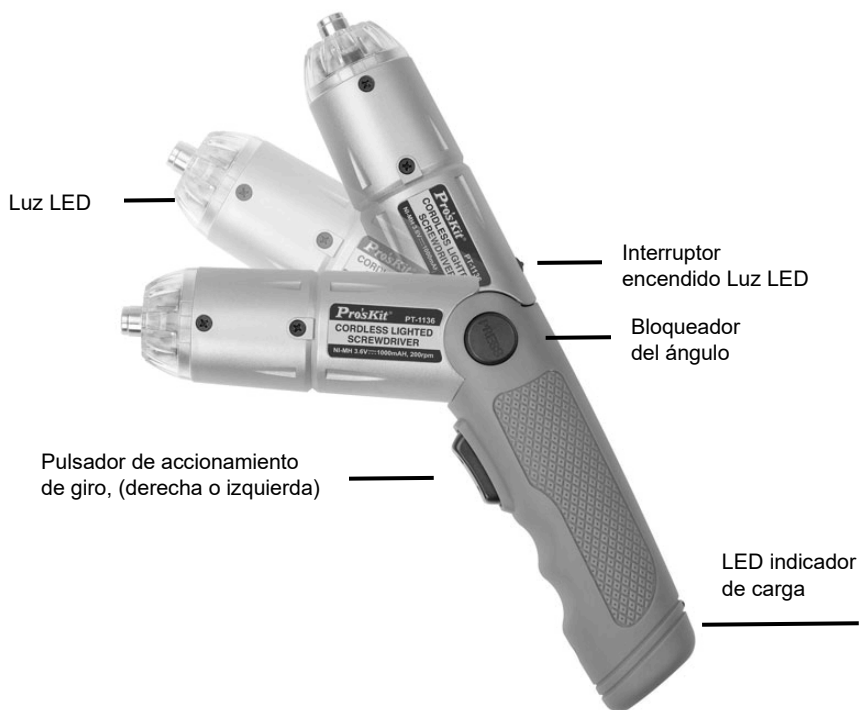

Utilización

Carga de la batería

La batería recargable debe cargarse antes del primer uso. Recárguela solo cuando esté completamente descargada; es decir, cuando su rendimiento disminuya notablemente. De lo contrario, la batería podría no alcanzar su capacidad máxima en la siguiente carga.



Importante! Utilice únicamente el adaptador proporcionado para cargar la batería. Cuando la velocidad disminuya, cargue la batería inmediatamente. El indicador de carga, luz LED roja se encenderá mientras la herramienta eléctrica se esté cargando. Retire el adaptador de la herramienta eléctrica después de 5 a 7 horas.

Inserción de las puntas de la herramienta

La máquina tiene un imán en la ranura. Puede insertar o extraer las puntas de atornillar rápida y fácilmente sin necesidad de herramientas auxiliares.

Pulsador de avance/retroceso

Utilice el pulsador de giro derecha/izquierda para encender la máquina y manténgalo presionado para un funcionamiento continuo. Para apagar la máquina, suelte el pulsador.



Importante! No cambie de modo de giro rápidamente. Espere a que se detenga y luego cambie a la función deseada para evitar dañar la herramienta.

Luz LED

La máquina cuenta con una luz LED integrada, ideal para trabajar en entornos oscuros. El interruptor de la luz LED se encuentra en la parte superior de la empuñadura. Simplemente deslícelo para encenderlo y apagarlo cuando lo necesite. Apáguelo cuando no lo necesite para ahorrar batería.



Atención

Utiliza solo en el interior

Utilice únicamente puntas que hayan sido diseñadas para el uso con la herramienta. Antes de usar la herramienta, compruebe que la punta esté correctamente insertada. Evite apretar demasiado los tornillos, ya que podría dañar la punta, la cabeza del tornillo o las roscas.

Mantenimiento y limpieza

Para limpiar la herramienta eléctrica, utilice siempre una toalla seca o húmeda, pero no mojada. Muchos productos de limpieza contienen sustancias químicas que pueden dañar las piezas de plástico de la máquina.

Por lo tanto, no utilice limpiadores fuertes o inflamables como gasolina, disolvente de pintura, aguarrás o productos de limpieza similares.

Mantenga siempre los orificios de ventilación libres de polvo para evitar el sobrecalentamiento.

Accesorios incluidos

Prolongador porta puntas magnético	2 unds	Longitud 50mm
Puntas planas	5 unds.	3 – 4 – 5 – 6 – 7mm
Puntas estrella	3 unds.	PH1 – PH2 – PH3
Puntas Torx	3 unds.	T10 – T15 – T20
Cargador	1 und.	6V 300mA

Características

Voltaje nominal de alimentación	3,6V
Velocidad de giro sin carga	200 RPM
Par de salida	2,5Nm
Alojamiento para la punta	Hexagonal de 6,35mm (1/4")
Longitud total recto	270mm
Longitud en ángulo	210mm
Batería	3,6V 800mAh Ni-Cd
Tiempo de carga	5 a 7 horas
Tiempo de funcionamiento	30 a 35 min.
Cargador	230Vac / 50Hz – 6Vcc 300mA
Peso	365g
Protección	Clase II
Cumple norma	EN60335-2-29

Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.



Pro'sKit®



寶工實業股份有限公司

PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD

<https://www.prokits.com.tw>

Email: pk@mail.prokits.com.tw

©2016 Prokit's Industries Co., LTD. All rights reserved 2023001(C)