


HOG107

Timbre inalámbrico con luz

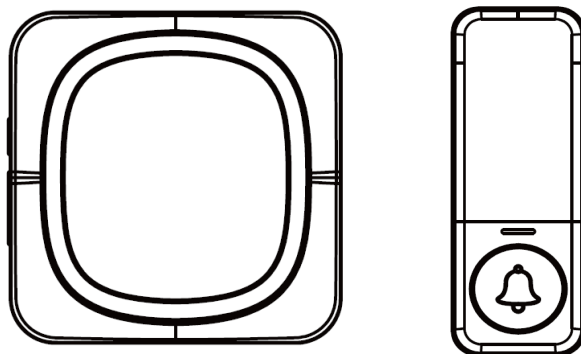


Manual de usuario

¡GRACIAS POR COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS!

Para usar el producto de manera correcta, lea atentamente el manual de usuario antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.


Esquema de las partes

Timbre receptor

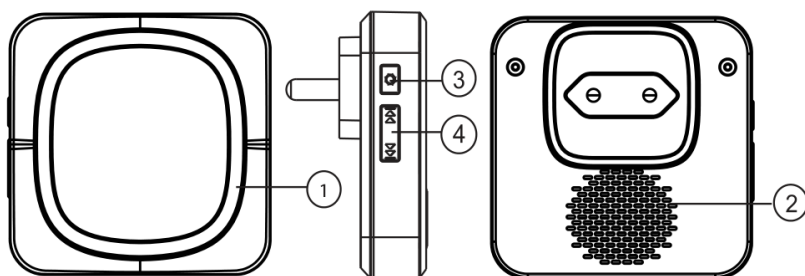

1. Luz LED
2. Altavoz
3. Botón ajuste de volumen / emparejamiento
4. Botón para cambio de melodía

Pulsador emisor

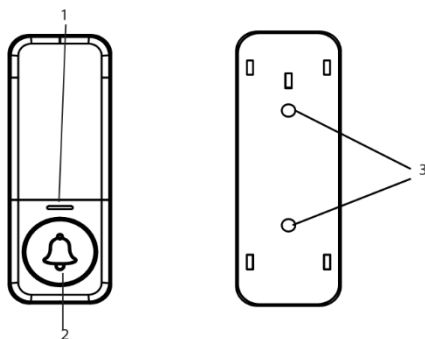

1. Indicador LED
2. Pulsador de llamada
3. Orificio para montaje en la pared

El conjunto consta de un pulsador emisor (transmisor) y un timbre (receptor). El timbre funciona conectado a la red eléctrica de 230Vca/50Hz y el pulsador emisor no necesita pila, funciona por energía cinética.

La transmisión entre el pulsador y el timbre se realiza mediante ondas de radio a una frecuencia de 433,92 MHz.

El alcance depende de las condiciones locales y puede llegar hasta 200m en espacios abiertos sin interferencias.

El conjunto cuenta con una función de autoaprendizaje: el pulsador genera su propio código de emparejamiento, que el timbre recibe y almacena en su memoria. De esta forma, el conjunto se puede ampliar con botones adicionales. Su función de autoaprendizaje también evita que interfieran con los timbres vecinos.

Emparejamiento del pulsador emisor con el timbre receptor

1. Enchufe el timbre receptor a una toma de corriente de 230Vca / 50Hz.
2. A continuación, mantenga pulsada la tecla  de emparejamiento del timbre receptor aproximadamente durante 5 segundos, la luz led del timbre receptor se iluminará, suelte la tecla.

El timbre pasará a modo emparejamiento de autoaprendizaje, durante aproximadamente 25 segundos.

Durante ese tiempo pulse el botón del emisor, el timbre sonará y el pulsador emisor estará emparejado con el timbre receptor, esto finaliza automáticamente el modo de autoaprendizaje.

3. Para emparejar varios pulsadores emisores, repita el proceso por cada emisor desde el paso 1.

Nota: El timbre receptor tiene una memoria interna donde almacena los códigos de los emisores actualmente emparejados, por lo tanto, no es necesario volver a emparejar los emisores después de cambiar las pilas al receptor.

Puede emparejar con cada timbre receptor hasta 6 pulsadores emisores

Cada vez que se cambian las pilas de un timbre receptor, sonará el tono de llamada que tuviera configurado.

Borrar la memoria de los pulsadores emparejados

Pulse y mantenga pulsado la tecla  de emparejamiento, sin dejar de pulsar, conecte el timbre a una toma de corriente. El LED del timbre parpadeará y después permanecerá encendido, entonces puede dejar de pulsar la tecla  de emparejamiento, el LED se apagará, esto borrará todos los emisores grabados en la memoria del timbre receptor.

Selección del tono de llamada

Pulse repetidamente la tecla de cambio de melodía  o  del receptor.

Cada vez que pulse, se reproducirá un tono de llamada diferente, el último tono de llamada reproducido es el que se utilizará.

Selección de volumen del timbre

Pulse brevemente la tecla  cada pulsación cambia el volumen, puede elegir 10 combinaciones:

1. Sin sonido, solo luz intermitente.
2. Sin sonido, solo luz.
3. Volumen de nivel 1 + luz intermitente.
4. Volumen de nivel 1 + luz.
5. Volumen de nivel 2 + luz intermitente.
6. Volumen de nivel 2 + luz.
7. Volumen de nivel 3 + luz intermitente.
8. Volumen de nivel 3 + luz.
9. Volumen de nivel 4 + luz intermitente.
10. Volumen de nivel 4 + luz.

Instalación del pulsador emisor

1. Comience emparejando el pulsador emisor con el timbre receptor.
2. Antes de la instalación, verifique que el emparejamiento funcione de manera correcta en el lugar elegido.
3. Deslice el soporte trasero en el sentido de la flecha para separarlo del emisor.
4. Use la cinta adhesiva de doble cara (incluida) o los dos tornillos para fijar la parte trasera a la pared. Aunque el botón es resistente a la intemperie y a salpicaduras de agua, elija una ubicación donde esté protegido, por ejemplo, en un hueco de la pared.
5. Una vez fijado en soporte trasero a la pared introduzca en el emisor en las guías del soporte y deslice el emisor hasta fijarlo al soporte.
6. Presione el botón para que suene el timbre. Al pulsarlo, se ilumina el LED, lo que indica que el botón ha enviado una señal de radio. El timbre reproduce el tono de llamada seleccionado.

NOTA: El pulsador emisor se puede colocar en paredes de madera o ladrillo sin problemas. Sin embargo, **nunca coloque el pulsador directamente sobre objetos metálicos o materiales que contengan metal**, como ventanas de plástico o puertas con marco metálico. **En tales casos, el transmisor no funcionará correctamente.**

Instalación del timbre receptor

1. El timbre está diseñado solo para uso en interiores.
2. Enchufe el receptor a una toma de corriente, para su funcionamiento debe de estar conectado a una toma de corriente de 230Vca / 50Hz y con espacio libre a su alrededor y en una ubicación accesible.
3. El alcance de transmisión (máx. 200m) se ve influenciado por las condiciones locales, como la cantidad de paredes por las que pasa la señal, los marcos de las puertas metálicas y otros elementos que afectan la transmisión de señales de radio (presencia de otros dispositivos de radio que operan en una frecuencia similar, como termómetros inalámbricos, controles de puertas, etc.). El alcance de transmisión puede disminuir drásticamente debido a estos factores.

Solución de problemas

El timbre no suena	El timbre puede estar fuera de alcance.	Cambie la distancia entre el pulsador emisor y el timbre receptor, el alcance puede verse afectado por las condiciones locales.
	El receptor no tiene alimentación	Asegúrese de que el timbre receptor este correctamente enchufado a la toma de corriente y que la alimentación este encendida o el automático de la línea este encendido.

Conservación y mantenimiento

El timbre inalámbrico es un dispositivo electrónico sensible. Por lo tanto, es necesario observar las siguientes precauciones:

- El timbre (receptor) está diseñado para uso en interiores únicamente en ambientes secos.
- El timbre receptor debe ser ubicado en un lugar de fácil acceso para facilitar su manejo y desenchufado.
- Revise periódicamente el funcionamiento del pulsador emisor.
- No someta el pulsador ni el timbre a vibraciones ni golpes fuertes.
- No exponga el pulsador ni el timbre a calor excesivo, luz solar directa ni humedad.
- Para limpiar el dispositivo, utilice un paño ligeramente humedecido con una pequeña cantidad de detergente; no utilice agentes de limpieza agresivos ni disolventes.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuya discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimientos, impida su uso seguro, a menos que estén supervisados o instruidos en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños siempre deben estar supervisados y nunca deben jugar con el dispositivo.

Especificaciones

- Alcance de transmisión hasta 200m en área abierta, puede reducirse una quinta parte dependiendo de las condiciones de instalación y ambientales.
- Frecuencia de transmisión 433,92MHz.
- Potencia de emisión 5mW e.r.p. máximo.
- Pulsador emisor resistente a salpicadura de agua, protección IP44.
- Función de autoaprendizaje para emparejamiento de los pulsadores con el timbre.
- Capacidad de emparejamiento máximo 6 pulsadores emisores.
- Hasta 64 tonos de llamada.
- Alimentación del pulsador emisor no necesita pila.
- Alimentación del timbre receptor, 230Vca / 50Hz.
- Incluye cinta adhesiva de doble cara para instalación del pulsador.

Eliminación del producto

No lo deseche con la basura doméstica. Utilice los puntos de limpieza de recogida especiales para residuos clasificados. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los puntos de recogida. Si los dispositivos electrónicos se desecharan en un vertedero, las sustancias peligrosas podrían llegar a las aguas subterráneas y, posteriormente, a la cadena alimentaria, donde **podrían afectar a la salud humana**.

