

Pro'sKit®

HRV360

SS-630B

Pistola de aire caliente



Manual de usuario





ADVERTENCIA

Puede producirse un incendio si el aparato no se utiliza con cuidado, por lo tanto, tenga cuidado al utilizar esta pistola de aire caliente:

- Utilizar en zonas abiertas y ventiladas.
- No utilizar en lugares donde haya materiales combustibles.
- No aplicar el caudal de aire caliente en el mismo lugar durante mucho tiempo.
- No utilizar en zonas con gases o atmósfera explosiva.
- Tenga en cuenta que el calor puede ser conducido a lugares donde se encuentren materiales combustibles y que están fuera de la vista.
- Coloque el aparato en su posición de reposo después de su uso y deje que se enfríe antes de guardarlo.
- No deje el aparato desatendido cuando esté encendido.
- No trate bruscamente el aparato, puede sufrir daños importantes.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Este aparato no es un juguete, debe de mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por personas cualificadas para evitar un peligro.
- El aparato debe colocarse verticalmente cuando no esté en uso.
- No utilice la pistola de aire caliente con espátulas de plástico.



Notas de seguridad

Tenga en cuenta las siguientes notas de seguridad para evitar averías, daños o lesiones físicas.

- No tenga enchufada la pistola de aire cuando no se esté utilizando.
- No utilice la pistola de aire como un secador de pelo.
- No dirija el caudal de aire directamente sobre personas o animales.
- No utilice la pistola de aire junto a yescas o gases.
- No tape la salida de aire de la pistola.
- No toque la tobera de salida de aire después de su uso, deje un tiempo para que se enfríe.
- El área de trabajo debe mantenerse, seco, limpio.
- No utilice la pistola bajo la lluvia o en lugares húmedos.
- No ponga nada en la boca de salida de aire caliente.
- Guarde el aparato después de que se haya enfriarlo por completo.
- Este aparato es sólo para retraer, fusionar materiales, ablandar pintura o moldear plásticos.

Funciones:

Aplicación en el hogar y otros campos, ideal para los profesionales y aficionados del bricolaje.

En actuaciones de decapado para retirar la pintura o el recubrimiento de pintura, puede utilizar la boquilla de aire caliente y herramientas de raspado.

Eliminación de pegatinas y decoraciones autoadhesivas.

Extracción de la escarcha en las tuberías congeladas, cerraduras congeladas o candados, etc.

Incluye 4 boquillas (concentradora, reflectora, cincel y deflectora) y un raspador triangular.


Descripción de las partes



1. Salida de aire para boquillas
2. Tapa protectora para alta temperatura



3. Cable de alimentación
4. Interruptor de encendido y selección (0 - I - II)
5. Tecla de ajuste para reducir la temperatura
6. Tecla de ajuste para aumentar la temperatura
7. Tecla de ajuste para reducir el volumen de aire
8. Tecla de ajuste para aumentar el volumen de aire
9. Pantalla LCD

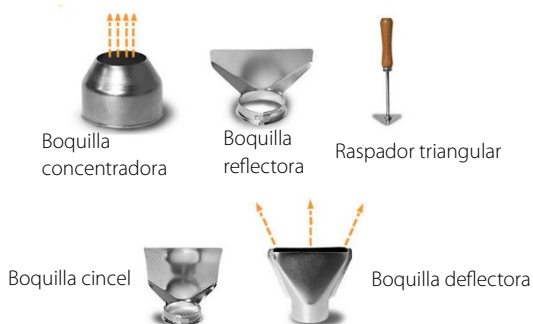

Boquilla concentradora

Boquilla reflectora

Raspador triangular

Boquilla cincel

Boquilla deflectora

Modo de uso

Asegúrese de que el equipo no tenga ningún daño visible.

Asegúrese de que el equipo esté apagado (interruptor esté en posición 0) antes de enchufar o desenchufar.

Posición 0 - Apagado

Posición I - Temperatura fija (50°C),

Posición II - Temperatura ajustable (70°C a 600°C).

Usted puede elegir la posición I o II dependiendo de sus necesidades de uso.

En la posición II puede ajustar a la temperatura deseada con las teclas 5 y 6 de ajuste de temperatura.

Con las teclas 7 y 8 puede ajustar el flujo de aire deseado, tiene 6 niveles de ajuste.

En la pantalla LCD verá reflejada la temperatura y el nivel de aire ajustado

Para cambiar entre °C o °F, ponga en interruptor en la posición I y pulse simultáneamente las teclas 5 y 6 de ajuste de temperatura

Mantenimiento:

Desconecte de la red eléctrica el aparato antes de limpiarlo.
Después de que se enfríe completamente, limpie el aparato con un paño seco.
Si no desea utilizar este aparato durante un período de tiempo, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado.
Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Características

Modelo	HRV360 – SS630B
Voltaje de alimentación	220-240Vca 50/60Hz
Potencia	2000W
Temperatura	Posición I fijo 50°C (120°F) Posición II ajustable 70°C a 600°C (160-1020°F)
Volumen de aire	200 a 500 L/min (6 niveles de ajuste)
Otras funciones	Conmutación °C / °F Protección contra sobrecalentamiento
Tamaño	255*200*86mm
Peso	800g. aprox.
Cable de alimentación	2 metros, 2x1mm ²

Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.



Pro'sKit®



寶工實業股份有限公司

PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD

<https://www.prokits.com.tw>

Email: pk@mail.prokits.com.tw

© Prokit's Industries Co., LTD. All rights reserved (C)