

Pro'sKit[®]

HRV7696


CP-395

Grapadora de superficie para tres tipos de grapas




Manual de usuario

Descripción de las partes

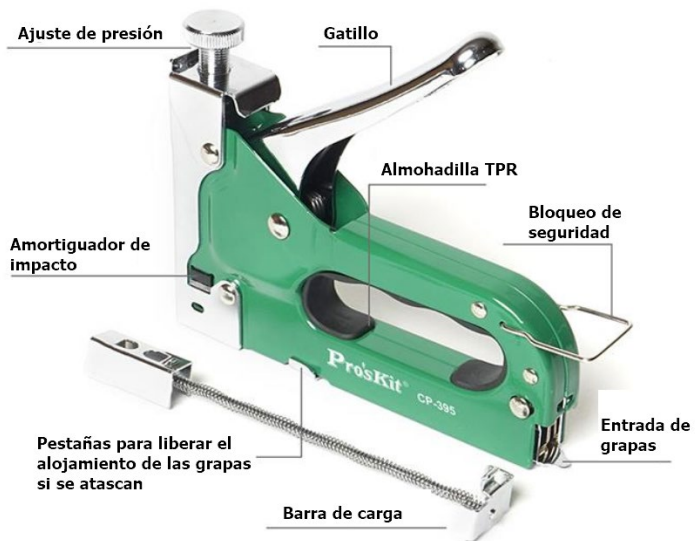

Valido para tres tipos de grapas

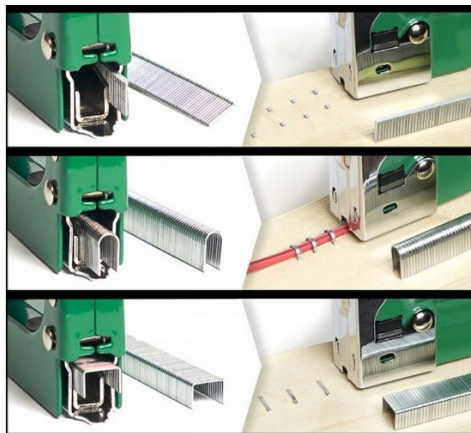

Carga de las grapas


EASY INSTALLATION



Press the hook of loading rod to open



Put the staples inside as above picture

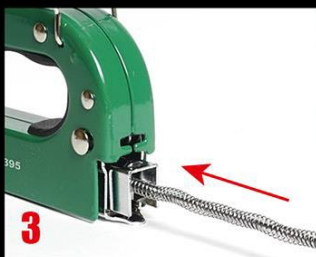

Put the loading rod back



Lock the hook of loading rod to the body



Level the staple gun with the surface you want to staple and squeeze



Complete

1. Presione el gancho de la barra de carga y sáquela.
2. Coloque las grapas en el interior como se muestra en la imagen de arriba.
3. Vuelva a colocar la barra de carga.
4. Bloquee el gancho de la barra de carga.
5. Nivele la grapadora con la superficie que desea grapar y apriete el gatillo.
6. Acabado.

Nota: Pude ajustar la presión de grapado girando el mando de ajuste de presión

Eliminación de grapas atascadas

JAMMED NAILS REMOVAL



1. Saque la barra de carga.
2. Mantenga presionada las pestañas para liberar el alojamiento de las grapas y tire hacia abajo.
3. Compruebe el interior para ver si hay grapas atascadas y quítelas.
4. Después de comprobar vuelva a colocarlo.

Características

Resistente, la construcción totalmente de acero con revestimiento cromado garantiza una larga vida útil.

Valida par tres tipos de grapas.




Limpieza rápida de atascos, retira rápidamente las grapas o clavos atascados para garantizar el uso normal de la grapadora.

Presión ajustable, ayuda a adaptarse al grosor del material que se está grapando

Fácil de usar, el bloqueo del mango proporciona un almacenamiento fácil y seguro.



Grapas compatibles

Tipo	Tipo	W	C	L	Modelos
		1.2mm	10.6mm / 11.3mm	4-14mm	Rapid140 Arrow T50
		1.2mm	6.3mm	10-12mm	Arrow T18 Rapid 28 Rocatix 8
		1.2mm	2mm	10-14mm	Esco 300 Novus J Rocatix 8