

PROGRAMACIÓN/ADQUISICIÓN DEL TELEMANDO:

Los Telemandos incluidos en la caja están ya programados y listos para su uso.

Pulsar P1:

1 vez para programar R1 en modo monoestable
2 veces para programar R2 en modo monoestable
3 veces para programar R1 en modo biestable
4 veces para programar R2 en modo biestable
mantener pulsado el botón del telemando que se quiere adquirir hasta que el led comience a parpadear.

CÓDIGOS DE BORRAR:


Están disponibles dos tipos de borrado

Borrado de un solo código:

Pulsar el botón P2 durante unos 2 segundos (soltar el botón); el led se encenderá, pulsar el botón del telemando que se quiere borrar.

Borrado de todos los códigos adquiridos:

Pulsar P2 hasta que el led se encienda (durante unos 8 segundos).

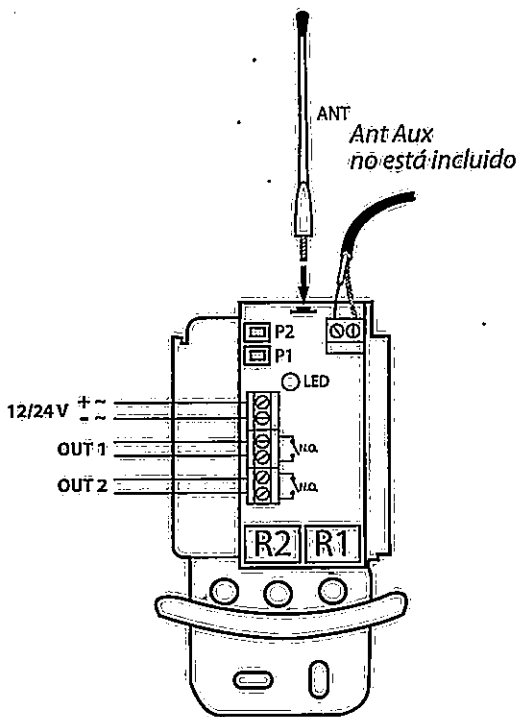

G.B.S. Elettronica srl

Declara que: el dispositivo Kit Outdoor,

El producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC.

Documentación conservada en: G.B.S. elettronica srl

Advertencias para la instalación

¡ATENCIÓN! Es importante para la seguridad atenderse al siguiente manual. Una instalación incorrecta o un uso incorrecto del producto pueden provocar graves daños a las personas y/o a las cosas.

Los materiales del embalaje no deben ser dejados al alcance de los niños ya que son potencialmente peligrosos.

La instalación del producto debe ser efectuada exclusivamente por un instalador cualificado.

G.B.S. Elettronica declina cualquier responsabilidad derivada del uso impropio o distinto al indicado en esta documentación.

No llevar a cabo ninguna modificación en el dispositivo.

Antes de efectuar cualquier intervención en la instalación, quitar la alimentación eléctrica.

El estado de la instalación influye directamente en la fiabilidad y en la seguridad del dispositivo.

Todo lo que no está expresamente previsto en estas instrucciones no está permitido.

Guardar las instrucciones para futuras referencias.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A VARIACIONES SIN AVISO PREVIO.

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra frente a cualquier defecto de fabricación. Cualquier daño causado por otro motivo no está cubierto. Debe presentarse un documento de compra junto con la solicitud de reparación en garantía. Todos los gastos de envío corren por cuenta del cliente.