

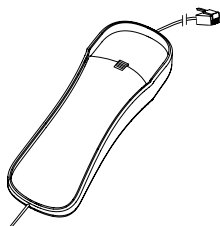
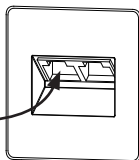


1

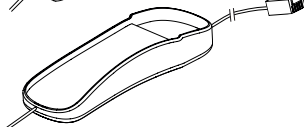

2

Conexión a la línea telefónica

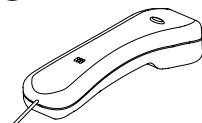

3

Ajuste volumen del timbre



: Alto



: Bajo




: Apagado

Luz




4 Marcación

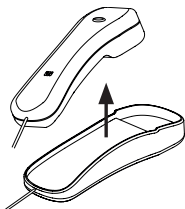


números para marcar



5 Marcación último número

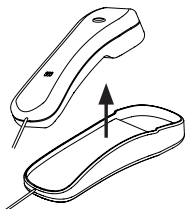

6 Grabación número de teléfono en memoria

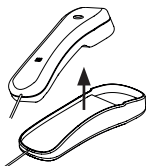

introduzca
el número
de teléfono




seleccione
la memoria
donde grabar

M1 M2 M3
○ ○ ○



(pulse la tecla  para
una pausa de marcado)

7 Llamada desde la memoria

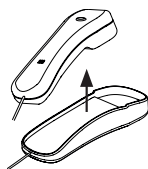

M1



M2



M3



pulse la
tecla de
memoria


0




M




8 Montaje en pared

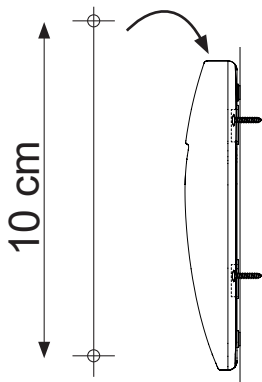

9 Gire el clip

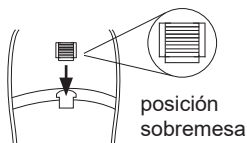


posición
sobremesa

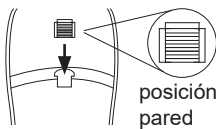

posición
pared

10

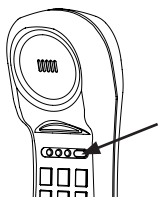

- Sin función

El teléfono TEL035 (Alecto CW-10) ha sido diseñado para ser usado conectado a redes de teléfono públicas (líneas analógicas sencillas) de compañías telefónicas y de cable dentro de EU.

Es posible que cada país y/o proveedor necesiten un modelo de clavija diferente para conectar el teléfono a la red.

INSTRUCCIONES DE USO

Puede ajustar el volumen del timbre mediante la tecla  que hay en el lateral del auricular.

La luz-timbre también indica que hay una llamada entrante.

Llamada entrante

Cuando suene el timbre del teléfono y parpadee la luz, levante el auricular y empiece la conversación.

Llamada saliente

Levante el auricular, espere a oír el tono de línea y marcar el número de teléfono deseado. Colgar el auricular cuando la conversación haya terminado.

Función de rellamada

Descuelgue el auricular, espere tono y pulse la tecla .

Almacenamiento de números en las memorias

1. Descuelgue el auricular, pulse la tecla .
2. Teclee el número de teléfono que desea memorizar
3. Pulse la tecla de pausa  si es necesario
4. Vuelva a pulsar la tecla .
5. Elija la tecla en la que quiere memorizar el número (teclas de memoria directa **M1**, **M2**, **M3** o tecla numérica del **0** al **9**).

Marcado de un número memorizado en tecla de memoria directa

Descuelgue el auricular y pulse la tecla **M1**, **M2** ó **M3** para marcar el número memorizado en esa tecla.

Marcado de un número memorizado en tecla numérica

Descuelgue el auricular, pulse la tecla "**MEM**" y después una de las teclas del **0** al **9** para marcar el número memorizado en esa tecla.

INSTALACIÓN

El teléfono se puede utilizar en sobremesa o colgado en la pared.

Para colgarlo en la pared:

1. Taladrar en una línea vertical dos agujeros en la pared a una distancia de 10 cm. e insertar dos tornillos; dejando

que las dos cabezas sobresalgan unos milímetros de la pared.

2. Quitar la pieza para sostener el auricular, girarla 180° y colocarla de nuevo, esta pieza sostendrá el auricular cuando se coloque montado a la pared.
3. Colocar la unidad a la pared y fijar los cables del teléfono mediante grapas.

El teléfono estará listo para su uso una vez se haya conectado la clavija del teléfono a una toma de la red en la pared.

Función de otras teclas

La tecla **R** (también conocida como FLASH) desconecta brevemente la conexión telefónica, esta breve interrupción se utiliza en algunas centrales domésticas o de oficina para transferir llamadas, en las centrales públicas se utiliza para funciones de telecomunicaciones, como atender una llamada de cambio.

Las teclas ***** y **#** se utilizan principalmente para la banca telefónica.

La tecla  no tiene ninguna función.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37, 6466 NG

Kerkrade, The Netherlands

Service / Help? www.alecto.nl

Support.alecto.nl