


Antena digital de TV

ref. ANT030




CONEXIÓN PARA ZONAS CON MALA SEÑAL (CON AMPLIFICADOR)

Alimentación a través de un receptor digital (señales digitales):

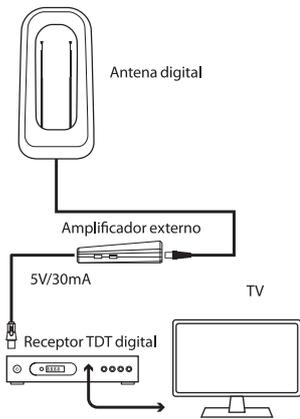

Conecte el cable coaxial de la antena al conector ANT del amplificador externo y conecte el cable coaxial del amplificador al conector ANT de su receptor digital; esto obtendrá alimentación de 5V/30 mA del receptor digital.


Con receptor Digital (Señales digitales):

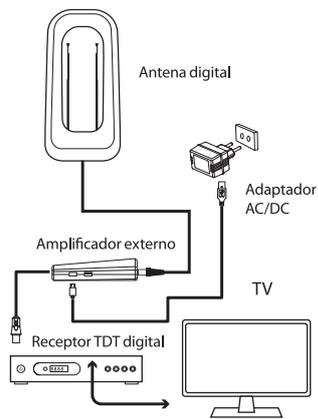

Conecte el cable coaxial de la antena al conector ANT del amplificador externo y conecte el cable coaxial del amplificador al conector ANT de su receptor digital. Conecte el enchufe de CC del adaptador de corriente al conector de CC del amplificador externo y el enchufe de alimentación a la toma de corriente.

Alimentación a través de un adaptador AC/DC

Conexión directa a TV:

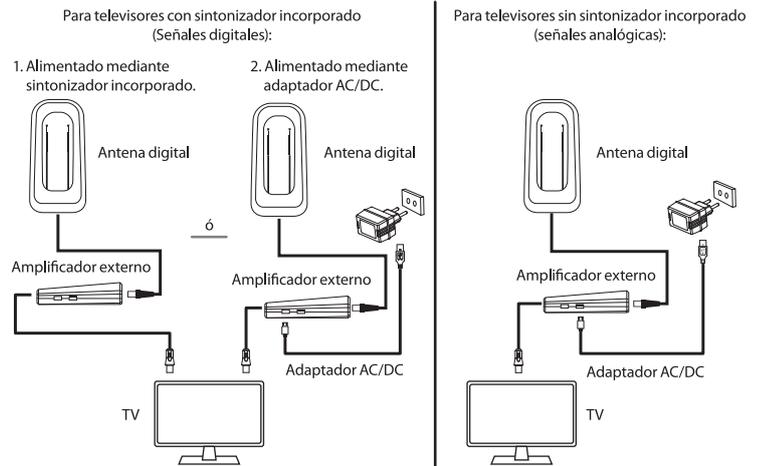


1. Conecte el cable coaxial de la antena al amplificador externo y conecte el cable coaxial del amplificador al conector RF de su televisor.
2. Conecte el cable coaxial de la antena al conector ANT del amplificador externo y conecte el cable coaxial del amplificador al conector RF de su televisor. Conecte el enchufe de CC del adaptador de corriente al conector de CC del amplificador externo y el enchufe de alimentación a la toma de corriente.

Enchufe el cable coaxial de la antena al conector ANT del amplificador externo y enchufe el cable coaxial del amplificador al conector RF de su televisor. Enchufe el enchufe de CC del adaptador de corriente al conector de CC del amplificador externo y el enchufe de alimentación a la toma de corriente.


CONEXIÓN PARA ZONAS CON BUENA SEÑAL (SIN AMPLIFICADOR)

Conexión al receptor digital:

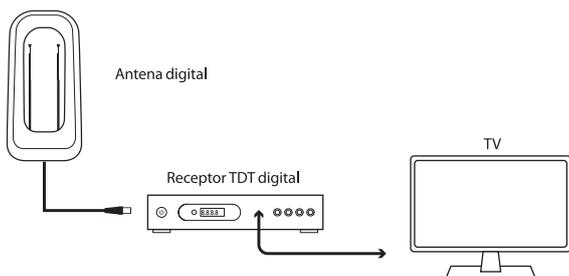

Conecte el cable coaxial de la antena al conector ANT de su receptor digital.

Conexión al televisor:

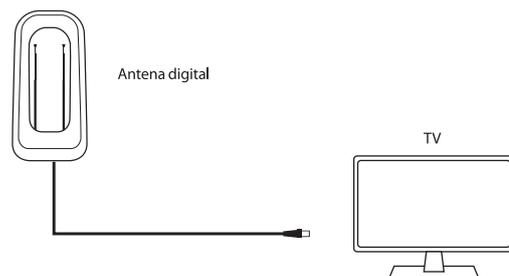

Conecte el cable coaxial de la antena al conector RF de su televisor.

