


Antena TV Lte 4G/5G para interior/exterior

ref. ANT200




Montaje en el mástil

Coloque el perno en U a través del mástil, ajuste el soporte de la antena y apriete los tornillos.




Atar aprox. 1 metro del cable de señal se suelta del poste de fijación a aprox. 0,5 m por debajo de la antena para permitir que ésta gire.

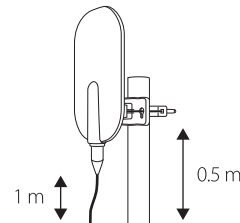


Montaje en la pared

Taladre agujeros en la pared de acuerdo con la posición de los agujeros en el soporte de la antena, martillee anclajes de plástico en los agujeros, fije el soporte a la pared y asegúrelo con tornillos.

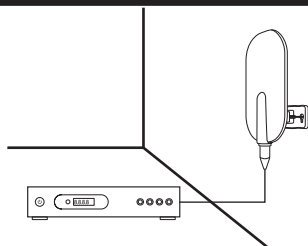


Montaje de barandilla (balcón)

Instale el soporte de la antena en la barandilla usando el perno en U, ajuste la base de rotación al soporte, sujete el cable de señal y fije la antena en la base de rotación después de ajustarla en la dirección correcta.

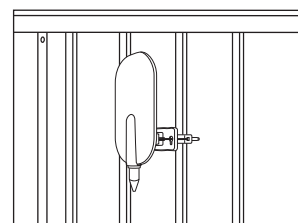


Fijación de la tapa impermeable


Conecte el cable de señal al conector de salida de señal de la antena y asegure el cable. Fijar el tapón impermeable que cubre las conexiones para evitar la filtración de agua.

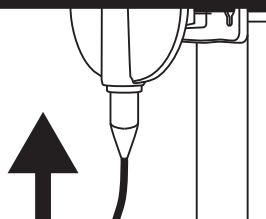


2. Conexión y uso

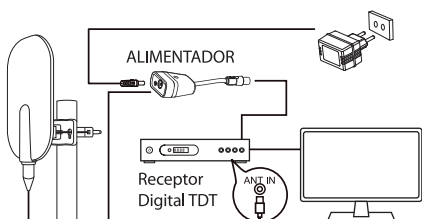

Conecte el cable coaxial de señal de la antena y el cable de alimentación del adaptador al módulo repartidor, conecte la toma de antena del módulo al receptor Digital TDT, conecte la toma de antena del Digital TDT al TV, y finalmente conecte el televisor.

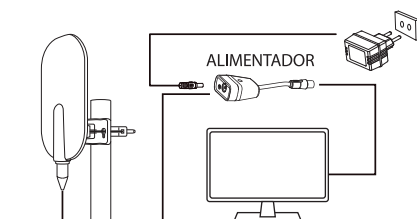

Para televisores digitales con sintonizador incorporado (o para recepción de señales analógicas): Conecte el cable de señal de la antena al conector de entrada de señal de la fuente de alimentación, conecte el conector de salida de la fuente de alimentación al televisor, enchufe el adaptador de corriente a la fuente de alimentación y conéctelo a la toma de corriente.

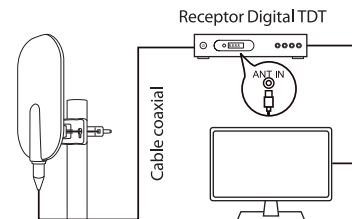

Conexión de la antena mediante un receptor Digital, conecte directamente el cable de la antena al receptor Digital y configure este para ofrecer la energía a la antena y conecte la salida de antena del receptor Digital al TV.

3. Ajuste de la antena

Ajuste la posición de la antena según la transmisión de señales horizontales o verticales.

