INFINITY



Antena de TV LTE digital UHF 700 18dB

ref. ANT502

ESPECIFICACIONES

Frecuencia: VHF (47~230MHz) UHF (UHF: 470-698 MHz)

Impedancia(Ω): 75

Voltaje: 100-240Vca - 5Vcc/ 550mA Filtro: 4G/LTE / 5G incorporado

LISTADO DE ELEMENTOS

Cuerpo principal x1

Conjunto plegable x1

Reflector(A) x2 Reflector(B) x2 Dipolo x1

Tornillo M4 x1











M4 x1

M5 x3

Tuerca de palomilla Tuerca de palomilla Abrazadera de tres vías x1

Tornillos M5 x3

Abrazadera de mástil x1











INSTALACIÓN

Conecte cuidadosamente las partes (A) y (B) de ambos reflectores haciendo coincidir los extremos como se muestra a continuación.




Despliegue el conjunto plegable y asegúrelo con los tornillos y tuercas de palomilla suministrados como se muestra en la ilustración.




Conecte la horquilla en forma de U del cuerpo principal con la parte posterior del conjunto plegable como se muestra a continuación.




Inserte el mástil del cuerpo principal en la ranura central del dipolo y deslícelo hacia adelante hasta encajarlo en la pieza de sujeción.

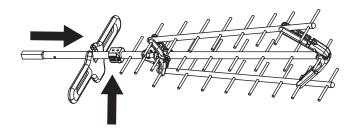

Coloque la abrazadera de tres vías en el mástil cuerpo principal asegurándola con los tornillos y tuercas suministrados. Luego inserte los reflectores en los huecos de la abrazadera resultantes y asegúrelos con los tornillos y tuercas suministrados.

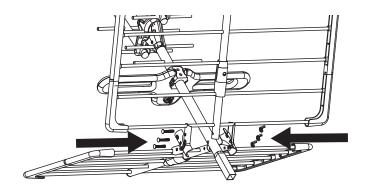

6 Coloque y asegure la abrazadera de mástil en el mástil del cuerpo principal

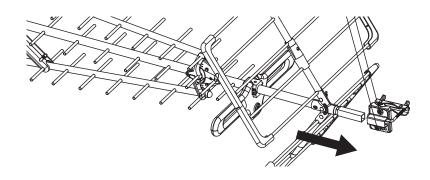

Dibujo de la antena completamente montada

