



HOG043


Estación meteorológica compacta para interior

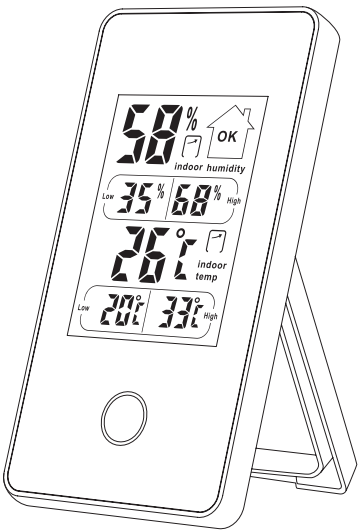

Instalación

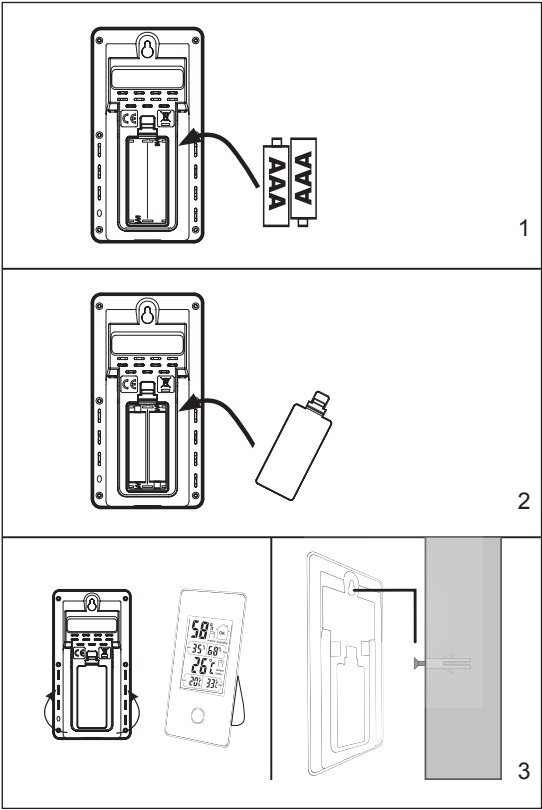

Uso

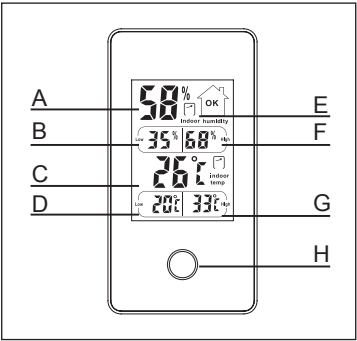

- PANTALLA:
- A: Humedad del aire interior
 - B: Humedad mínima del aire.
 - C: Temperatura del interior
 - D: Temperatura mínima
 - E: Tendencia de humedad
 - F: Humedad máxima del aire.
 - G: Temperatura máxima
 - H: Cambiar entre gradosCelsius y Fahrenheit

ESPECIFICACIONES

Interior: 0 °C - 50 °C: ± 2 °C
Exterior: 20%-90%: ± 8 °C