

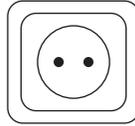
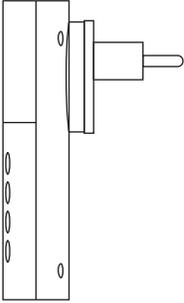


Timbre inalámbrico con flash y sonido

PUESTA EN MARCHA

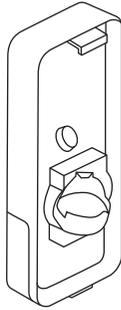

Enchufar el receptor en una toma de red 220Vca

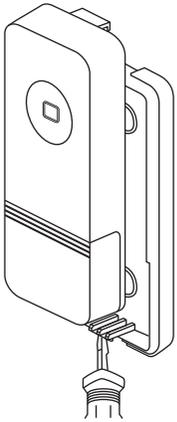


Abrir el emisor y poner la pila CR2032 incluida




SINCRONIZACIÓN DEL RECEPTOR CON EL EMISOR

Mantener pulsado el botón del emisor hasta que empiece a dar destellos el receptor, en estos momentos ya están sincronizados emisor y receptor.

Pulsar el botón "Code" durante 3 segundos, el receptor dará 5 destellos y un pitido.


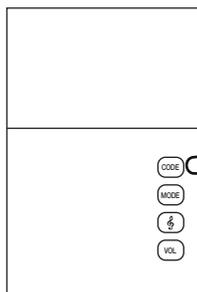


3 sec.

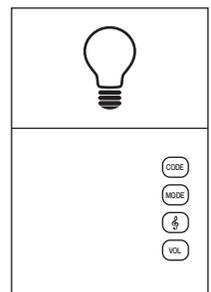

SINCRONIZACIÓN DEL RECEPTOR CON EL EMISOR


Pulse el botón "Code" y el pulsador del mando, el receptor empezara a dar destellos durante 10 segundos, esto nos indicara que ya se han sincronizado.

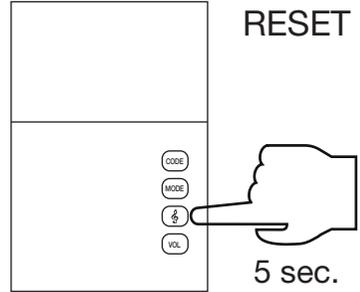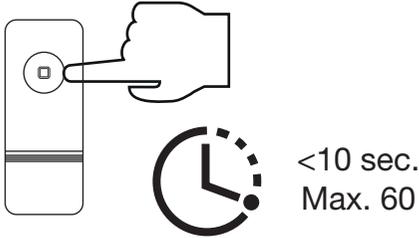

SELECCIÓN DE MODO DE TRABAJO

Hay tres modos de trabajo los cuales se seleccionan con una pulsación de "Mode"

- Sólo destellos de luz
- Sólo melodías
- Melodías y destellos de LUZ

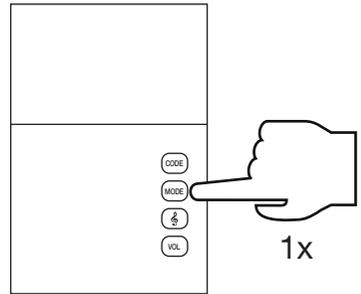

SELECCIÓN DE MELODÍAS

Dispone 36 tipos de melodías diferentes las cuales pueden ser seleccionada mediante el botón "nota musical" y confirmado con "Code"

