

MEL026. Enchufe temporizador electrónico

- Con MEL026 podrá encender y apagar automáticamente los aparatos enchufados.
- Las conexiones programadas se llevarán a cabo en la hora programada y a tiempo.
- Se puede programar un máximo de 20 momentos de encendido y apagado; se pueden repetir según elección, a diario, por semana o por días de la semana.
- Una batería interna y recargable guarda el tiempo y los datos de programa, de modo que no se pierdan en caso de caída de la red eléctrica. Permite programar los momentos de encendido o apagado gracias al temporizador en el enchufe.

PREPARACIÓN:

1. 
3. accione el interruptor de encendido/apagado del aparato o de la lámpara enchufado al temporizador.

PROGRAMACIÓN DEL DÍA Y DE LA HORA ACTUALES

- Presione la tecla **CLOCK** y manténgala apretada durante la programación
- Presione repetidamente la tecla **DAY** (o mantenga la tecla pulsada) para programar el día(*)
- Presione repetidamente la tecla **HOURL** (o mantenga la tecla pulsada) para programar las horas
- Presione repetidamente la tecla **MIN** (o mantenga la tecla pulsada) para programar los minutos
- Suelte finalmente la tecla **CLOCK**. Ahora quedan programados la hora y el día.

MO = lunes
FR = viernes


TU = martes
SA = sábado

WE = miércoles
SU = domingo

TH = jueves

HORA DE VERANO Y DE INVIERNO


Mantenga presionada la tecla **CLOCK** durante 3 segundos para programar el reloj según el horario de verano; vuelva a presionar la tecla durante 3 segundos para programar el reloj según el horario de invierno.

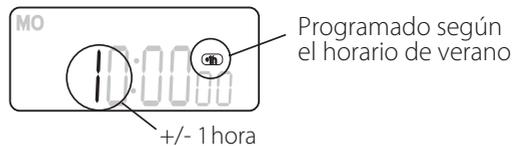

PROGRAMAR LOS MOMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Se podrán programar un máximo de 20 momentos de encendido y apagado; estos podrán repetirse cada día, cada semana o combinando varios días.

- Presione repetidamente la tecla **SET** para seleccionar el paso del programa deseado y seleccionar el momento de encendido (ON) o de apagado (OFF)
- Presione repetidamente la tecla **DAY** para programar el día o la combinación de días
- Presione repetidamente la tecla **HOURL** (o mantenga la tecla pulsada) para programar las horas
- Presione repetidamente la tecla **MIN** (o mantenga la tecla pulsada) para programar los minutos
- Presione la tecla **SET** para seleccionar el siguiente paso de programa seleccionado o presione la tecla **CLOCK** para finalizar la programación
- Controlar y modificar los momentos de encendido /apagado:
- Presione repetidamente la tecla **SET**; a continuación aparecerán en pantalla todos los pasos de la programación



Modificar

- Use la tecla **DAY**, **HOURL** o **MIN** para modificar el paso del programa en cuestión.

Eliminar

- Use la tecla **SET** para que el paso del programa aparezca en pantalla
- Presione la tecla **RECALL** para borrar el paso; en la pantalla verá ahora: --.

Recuperar el paso borrado

- Pulse la tecla **SET** para que aparezca en pantalla el paso de programa en cuestión.
- Pulse la tecla **RECALL** y la tarea se volverá a activar.

MANEJO MANUAL

Mediante la tecla **MANUAL** podrá encender y apagar el aparato o la lámpara.



- El aparato o la lámpara está y sigue encendido.



- El aparato o la lámpara está y sigue apagado.



- El aparato o la lámpara está encendido hasta el primer momento de apagado.



- El aparato o la lámpara están apagados hasta el primer momento de encendido.

FUNCIÓN ALEATORIA

Si la función aleatoria está encendida, la lámpara o el aparato conectado según los pasos del programa se encenderá y se apagará aleatoriamente con un intervalo máximo de 30 minutos.

- Mantenga presionada la tecla **HOOR** durante 3 segundos para conectar la función aleatoria, vuelva a presionar la tecla durante 3 segundos para apagar esta función.



Función aleatoria encendida

CUENTA ATRÁS

Gracias a la función de cuenta atrás podrá encender la lámpara o el aparato directamente y dejarlo encendido durante el tiempo programado. Esta función se podrá programar en combinación con los momentos de encendido/apagado pero la función de cuenta atrás tendrá prioridad.

- Pulse 41 veces la tecla **SET** de modo que aparezca "CDT" en la pantalla
- Utilice las teclas **HOOR** y **MIN** para programar la cuenta atrás
- Pulse la tecla **CLOCK** para fijar la cuenta atrás



Programar la cuenta atrás

ACTIVAR LA CUENTA ATRÁS

- Pulse simultáneamente las teclas **HOOR** y **MIN**. La lámpara o el aparato se encenderán y en la pantalla se reflejará la cuenta atrás; "CTD" parpadeará a la derecha de la pantalla.
- Cuando la cuenta atrás termine, la lámpara o el aparato se volverá a apagar.

FUNCIONES DURANTE LA CUENTA ATRÁS

- Presione la tecla **MANUAL** para apagar la lámpara o el aparato y para colocar el temporizador de cuenta atrás en modo pausa. Vuelva a presionar la tecla **MANUAL** para continuar con la función de cuenta atrás.
- Presione la tecla **CLOCK** para intercambiar la presentación en la pantalla de la hora actual y la cuenta atrás; el temporizador no se detendrá
- Pulse simultáneamente las teclas **HOOR** y **MIN** para interrumpir la cuenta atrás; la lámpara o el aparato conectados, se apagarán.

TIPO DE APARATO

El MEL026 funciona con relé, así que en principio todos los aparatos que funcionen con 230 voltios, podrán ser conectados. También se puede conectar la iluminación exterior a condición de que el enchufe temporizador se coloque en el interior de la casa.

ESPECIFICACIONES

- Tensión de alimentación: 230 voltios / 50 Hz.
- Interruptor idóneo para 7,8 Amp. Max (1800 vatios).
- Utilizar sólo en el interior de la casa.

RECICLAR EL ENCHUFE TEMPORIZADOR



Después de su uso, el enchufe temporizador no podrá tirarse con la basura doméstica normal. Debe llevarlo a un punto limpio para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.