


FYSIC[®]



RAD106 FX450

Radio reloj despertador con pantalla XL

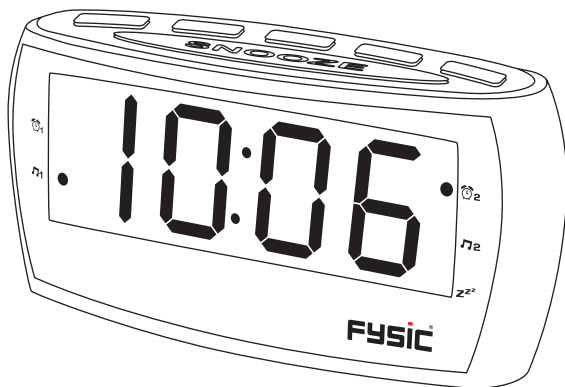

Manual de Usuario

PRECAUCIÓN:

El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.

Esta unidad no debe ser ajustada ni reparada por nadie excepto por personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES ANTES DEL USO TENGA EN CUENTA ESTAS INSTRUCCIONES:



1. No utilice este dispositivo cerca del agua.
2. Limpiar solo con un paño ligeramente humedecido.
3. No cubra ni bloquee las aberturas de ventilación. Cuando coloque el dispositivo en un estante, deje 5 cm (2 ") de espacio libre alrededor de todo el dispositivo.
4. Instale de acuerdo con el manual de usuario suministrado.
5. No pise ni apriete el adaptador de corriente.
6. No coloque objetos pesados sobre el adaptador de corriente, ya que pueden dañarlo.
7. ¡Mantenga todo el dispositivo fuera del alcance de los niños!
8. Desenchufe este dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un largo período.
9. Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor externas.
10. Evite utilizar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
11. ¡Advertencia! Nunca inserte un objeto en el producto a través de las rejillas de ventilación o las aberturas.
12. No lo use en áreas mojadas o húmedas como baños.
13. Este dispositivo debe funcionar con una fuente de alimentación como se especifica en la etiqueta de especificaciones.
14. Sostenga siempre el enchufe cuando lo saque del suministro principal enchufe.
15. Aunque este dispositivo se fabrica con sumo cuidado y se revisa varias veces antes de salir de fábrica, es posible que surjan problemas. Si nota humo, una acumulación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno inesperado, debe desconectar el enchufe de la toma de corriente principal inmediatamente.

16. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso correcto del dispositivo. por la persona responsable de su seguridad.
17. Este producto está diseñado para uso no profesional únicamente y no para uso comercial o industrial.
18. Asegúrese de que la unidad esté ajustada a una posición estable.
19. Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.



Precaución

Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

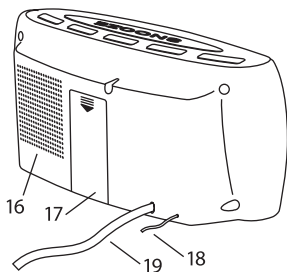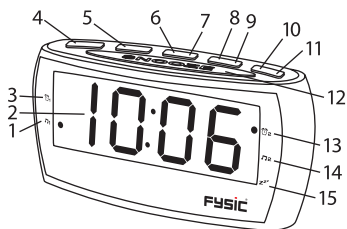

1. Indicador de alarma por radio 1
2. Pantalla LED
3. Indicador de alarma de zumbador
4. Temporizador de apagado
5. Establecer alarma 1 / volumen -
6. Establecer alarma 2 / volumen +
7. Ajustes de hora
8. Radio PRE / M + memoria
9. Sintonización de radio - / Horas +
10. Sintonización de radio + / Minutos +
11. Alarma encendida / en espera / apagada
12. Snooze
13. Indicador de alarma con zumbador 2
14. Indicador de alarma por radio 2
15. Indicador de suspensión
16. Altavoz
17. Tapa de la batería
18. Antena de cable de FM
19. Cable de alimentación de CA

RADIO

1. Presione el botón "ON / STANDBY / ALARM OFF" para encender o apagar el radio reloj.
2. Ajuste "TUNING +" o "TUNING-" para seleccionar el estado deseado.
3. Presione el botón "VOLUME +" o "VOLUME-" para ajustar el volumen.
4. Mantenga presionado el botón "PRE / M +" hasta que la pantalla de memoria preestablecida, por ejemplo, "P01", parpadee. Luego puede seleccionar la memoria preestablecida deseada con el botón "VOLUME +" o "VOLUME-" y presione el botón "PRE / M +" nuevamente para almacenar la estación deseada.
5. Ahora puede recuperar la estación preestablecida presionando el botón "PRE / M +" para seleccionar la memoria preestablecida.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

1. Debe apagar la radio antes de configurar la hora de la alarma.
2. Mantenga presionado el botón "ALARM 1" hasta que aparezca la hora.comienza a parpadear.
3. Puede configurar la hora de la alarma: presione "Hora" para ajustar la hora y presione el botón "Minuto" para ajustar el minuto.
4. Presione el botón "ALARMA 1" ahora para almacenar la hora de la alarma.
5. 5. Ahora puede habilitar la alarma y seleccionar despertarse por radio o zumbador presionando "ALARMA 1" en alternancia.

El LED con el logotipo de la nota musical y el logotipo de la campana significa despertar por radio o por zumbador, respectivamente.

Ambos LED con el logotipo de la nota musical y el logotipo de la campana están apagados para deshabilitar la alarma.

6. Utilice el mismo método para configurar la alarma 2.

CANCELACIÓN DE LA ALARMA DIARIA

Presione el botón "ON / STANDBY / ALARM OFF" para detener la alarma. La alarma funcionará 24 horas después según la hora de alarma configurada.

DESACTIVAR LA ALARMA

Presione el botón "ALARM 1" o "ALARM 2" en alternancia hasta que ambos LED con el logotipo de la nota musical y el logotipo de la campana se apaguen, la alarma está deshabilitado ahora.

AJUSTE DEL RELOJ

1. Debe apagar la radio antes de ajustar la hora del reloj.
2. Presione y mantenga presionado el botón "TIME" hasta que la pantalla comience a parpadear, luego suelte el botón.
3. Presione el botón "HORA" y "MINUTO" para ajustar la hora y los minutos.
4. Presione el botón "HORA" para ahorrar tiempo.

AJUSTE DE LA HORA DE DORMIR

Presione el botón "SLEEP" repetidamente para configurar el tiempo de sueño (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min o APAGADO). Cuando se acabe el temporizador, la radio se apagará automáticamente.

POSPONER

Para usar la repetición, presione la barra "SNOOZE" cuando la alarma esté sonando. La alarma se detendrá temporalmente, pero volverá a sonar después de 9 minutos.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia: FM 87,5–108 MHz

Fuente de alimentación: CA 230 V ~ 60 Hz, 6 W CC 2 pilas AAA (para respaldo)

Potencia de salida: 300 mW

DESECHO DE EQUIPOS VIEJOS

Antiguos dispositivos eléctricos y electrónicos de diez contienen materiales valiosos. Sin embargo, también contienen Sustancias nocivas necesarias para su funcionalidad y seguridad. Si estos se colocan con residuos no reciclables o eliminados incorrectamente, pueden ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Nunca coloque su dispositivo con residuos no reciclables.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las actualizaciones de firmware y / o componentes de hardware se realizan con regularidad. Por lo tanto, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes de esta documentación pueden diferir ligeramente de su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía solo tienen fines ilustrativos y es posible que no se apliquen a una situación particular. No se puede obtener ningún derecho o titularidad legal a partir de la descripción realizada en este manual.

GARANTÍA

Ofrecemos una garantía de 24 meses para este producto. La garantía comienza en la fecha de compra y es destinado a averías debidas a la producción o los materiales utilizados. Sus derechos de garantía legal de acuerdo con § 439 y siguientes. BGB-E no se verá afectado por esto.

La garantía no se aplica a daños como resultado de una manipulación o uso inadecuado, ni a averías que solo tienen un efecto menor en la funcionalidad o el valor del producto. Desgaste normal, transporte daños, en la medida en que no seamos responsables de ello, así como los daños causados por reparaciones no realizados por nosotros, también están excluidos de la garantía.

Este dispositivo está diseñado para uso doméstico y tiene el derecho niveles de rendimiento.

Cualquier uso en situaciones comerciales solo está cubierto por la garantía si el dispositivo no se somete a un tensor eso en una situación doméstica. El dispositivo no está diseñado para uso comercial adicional.

En el caso de reclamaciones fundamentadas, repararemos el dispositivo defectuoso a nuestra discreción o reemplazarlo con un dispositivo que no muestra problemas.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en siguiente dirección de Internet:

<http://DOC.hesdo.com/FK450-DOC.pdf>

FYSIC[®]

ServiceH



elp



WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355

(Lokaal tarief)



BE 03 238 5666

(Lokaal tarief)

(Tarif local)

DE 0180 503 0085

Lokale Festnetzkosten



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands