


1

## Instalación

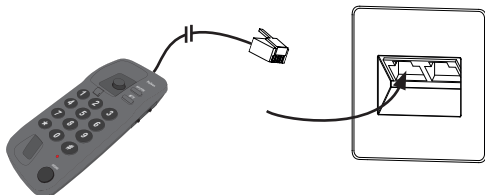

2




3

## Volumen del timbre




"LO" = bajo ↔ "HI" = alto


#### 4 Marcación

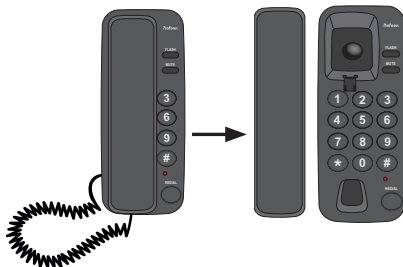

Descolgar y  
marcar el  
número de  
teléfono.



#### 5 Marcar el último número - Rellamada

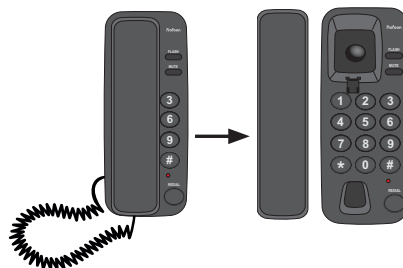

#### 6 Establecer marcación por pulsos o tonos



P=Pulso ↔ T=Tono

## 7 Función de silencio "MUTE"



"MUTE" encendido




Pulsado

"MUTE" apagado



Liberado

## 8 Montaje en pared

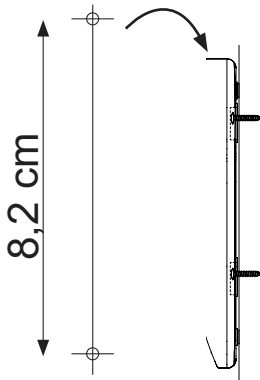

## 9 Gire el clip



Montaje  
sobremesa



Montaje en pared



El botón R/FLASH se utiliza para interrumpir brevemente la conexión telefónica.

Esta breve interrupción es utilizada por algunas centralitas tanto domésticas como de oficina para el desvío de llamadas.

Las centralitas públicas utilizan este botón para funciones de telecomunicaciones, como la llamada en espera.



Los botones # y \* son utilizados para servicios de operador, según disponibilidad del servicio.

Hesdo bv.  
Azielaan 12, 5232 BA  
's-Hertogenbosch  
The Netherlands

[www.profoon.nl](http://www.profoon.nl)



V2.0